


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO POMPE SERIE 78 LKN-Z - H.P.

COD. 31.5341.00

LKN36 – LKN40 – LKN45

* Bloccare con adesivo frenafili
medio (BLU) cod.12.0064.00.

** Lubrificare le filettature con
grasso al Bisolfuro di molibdeno
cod.12.0015.00.

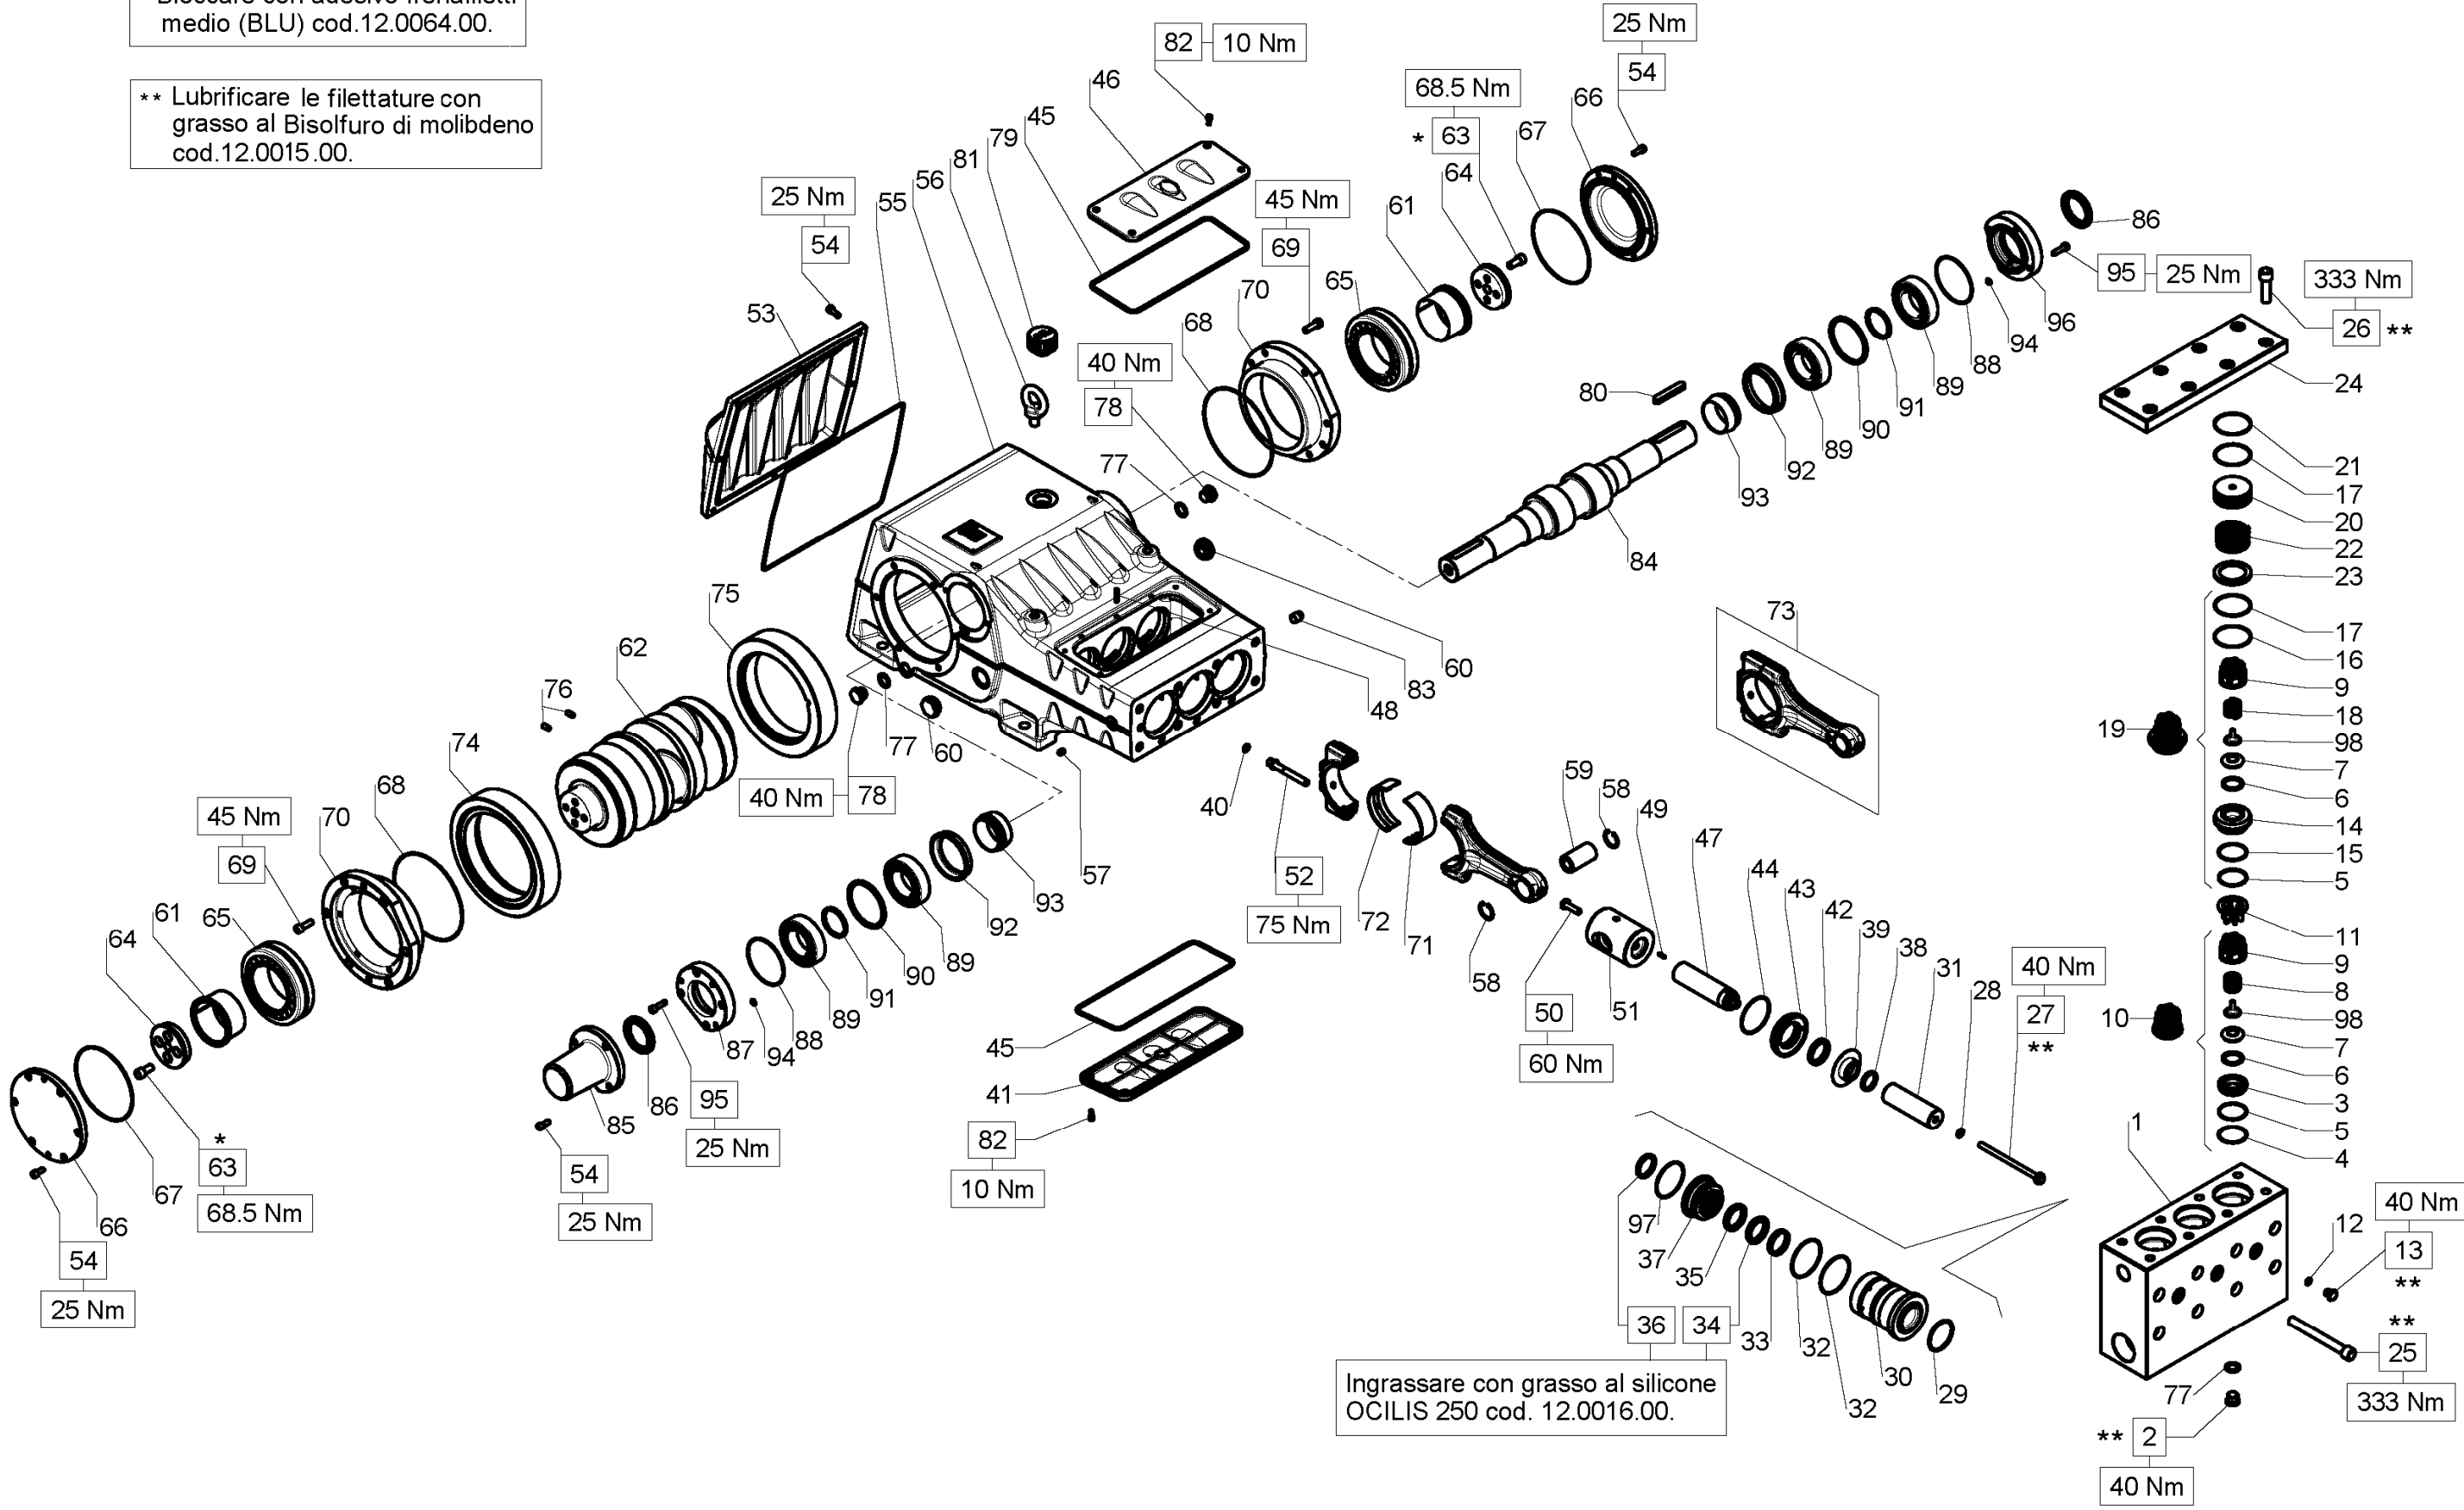

EMISSIONE ENTE	FIRMA	DATA	REVISIONE
FTECN	CECI	10/06/2009	1