

Sacche da riempire con grasso


\*\*\*\* Lubrificare con grasso al silicone alimentare Cod. 12002000 attenendosi alle operazioni sotto indicate :

- a) Il diametro esterno deve risultare solo leggermente inumidito
- b) Sul diametro interno il grasso deve essere applicato prestando particolare cura al riempimento di tutte le sacche comprese tra i labbri di tenuta, come indicato in figura.


\*\*\* Lubrificare con grasso al silicone alimentare Cod. 12002000. Il diametro esterno e il diametro interno devono risultare solo leggermente inumiditi .

\*\*Lubrificazione il gambo filettato con grasso al Bisolfuro di Molibdeno Cod.12001500

\* Bloccare con adesivo frenafretilletti medio (blu) Cod. 12006400.

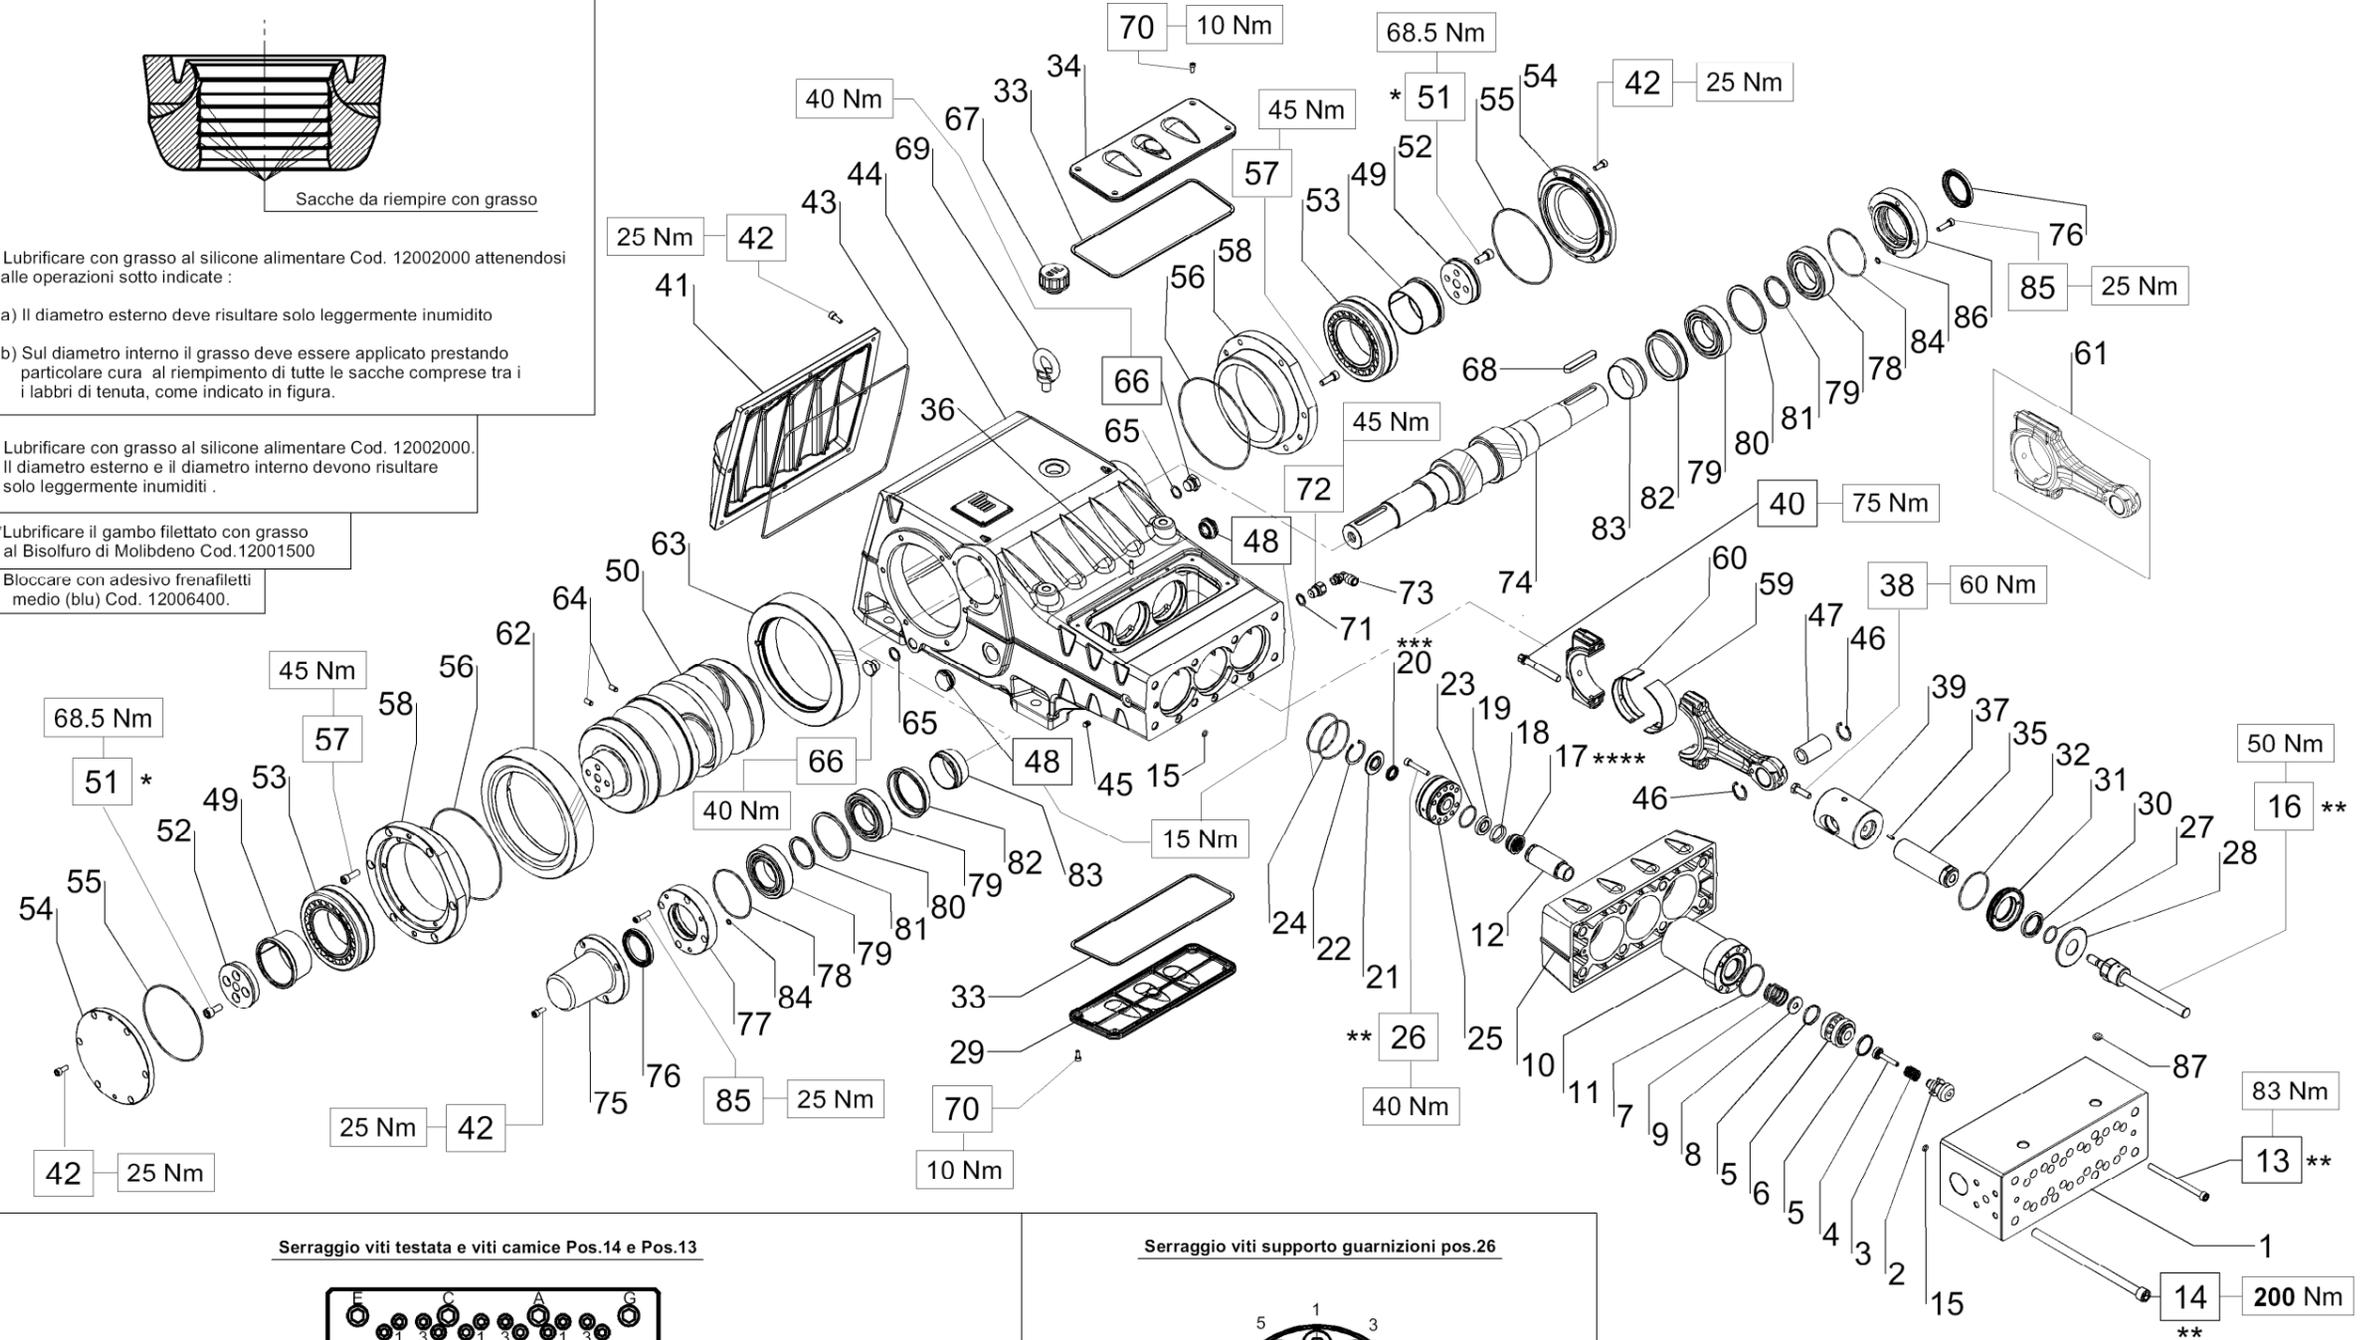

Serraggio viti testata e viti camice Pos.14 e Pos.13

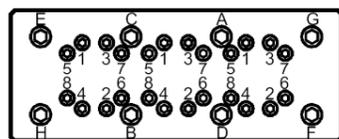


**OPERAZIONE 1:** Serraggio viti M16x280 (pos.14) in due fasi  
rispettando la sequenza indicata in figura : (A-B-C-D-E-F-G-H)

1^ Fase = 120 Nm  
2^ Fase = 200 Nm

**OPERAZIONE 2:** Serraggio viti M10x140 (pos.13) in quattro fasi  
rispettando la sequenza indicata in figura : (1-2-3-4-5-6-7-8)

1^ Fase = 40 Nm  
2^ Fase = 65 Nm  
3^ Fase = 83 Nm  
4^ Fase = 83 Nm

Serraggio viti supporto guarnizioni pos.26

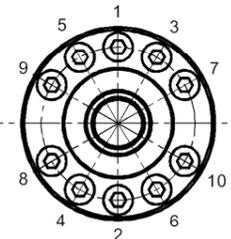

Serraggio viti M8x50 secondo la sequenza indicata  
(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) eseguita in un'unica fase alla coppia indicata

EMISSIONE ENTE	FIRMA	DATA	REVISIONE
FTECN	GENNARI	15/10/2009	1